



**オメガ アクロチョイス+アクロチョイス専用骨材
攪拌方法について**

この施工要領書は、標準的な施工方法を説明しています



アクロチョイス
レギュラーベース



アクロチョイス
ティントベース (TB)



★カラーボトル

★アクロチョイス ¥18,000/缶

入数：約8~13㎡ (約15kg)

仕上材専用のアクリル樹脂材。カラーボトルを1本入れます。



セミスムース用骨材



マリブ16用骨材



サークルテックコース用骨材

※サークルテック用骨材は


受注製品のため納期が掛かります

★アクロチョイス用骨材 ¥3,000/袋

入数：約8~13㎡ (14.8kg)

仕上材専用の骨材 (アクロチョイス1缶に対して1袋使用)

施工手順フロー

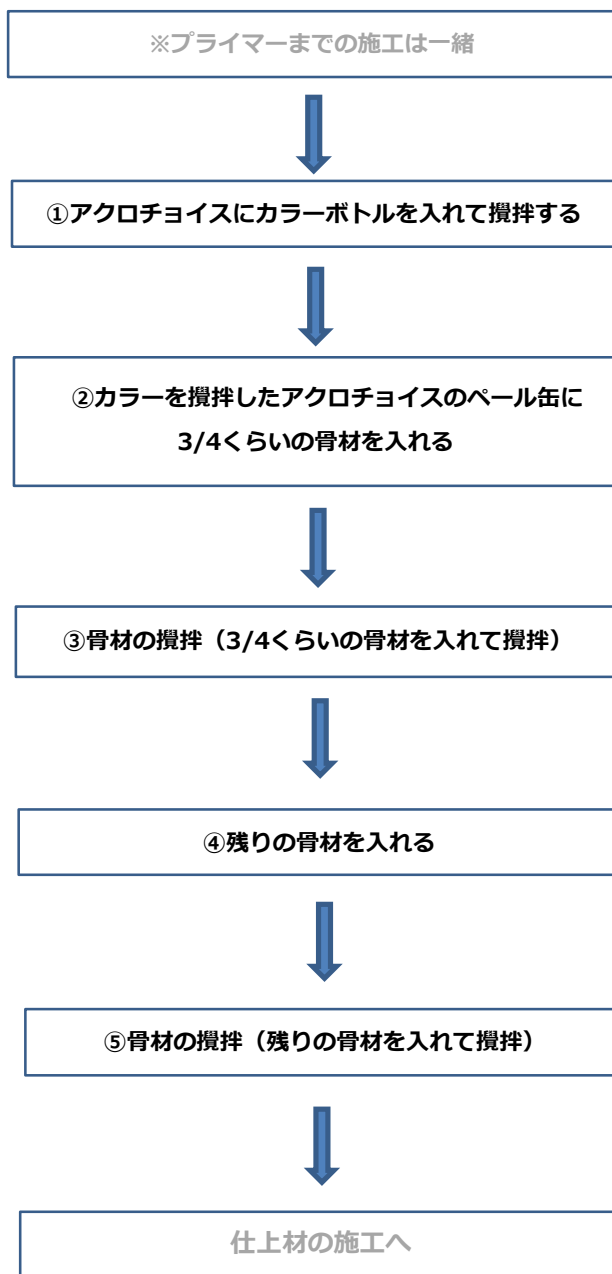

※スタイログルー～スタンダードメッシュ～プライマーまでの施工は通常のオメガの施工と同じです。
仕上材の攪拌に関して変更となります。仕上材の施工もこれまでと同じです。

① アクロチョイスにカラーボトルを入れて攪拌する

アクロチョイス1缶に対して、カラーボトルを1本入れて攪拌機で攪拌します。
色が均一になるまで攪拌してください。



アクロチョイスのペール缶に
カラーボトルを入れる



攪拌機でカラーを攪拌する



色が均一になるまで攪拌する

※アクロチョイスに先にカラーボトルを混ぜて攪拌してください。
骨材を入れてからカラーボトルを混ぜると混合しづらくなります。

② カラーを攪拌したアクロチョイスのペール缶に3/4くらいの骨材を入れる

カラーボトルを入れたアクロチョイスのペール缶に骨材を溢れないように入れます。

※一度に骨材を全て入れると溢れ出る可能性がありますので、1袋の3/4くらい入れて攪拌してください。



骨材を入れる



骨材が溢れないように
3/4くらいの骨材を入れる

③骨材の攪拌（3/4くらいの骨材を入れて攪拌）

3/4の骨材を入れたカラーボトル入りのアクロチョイスを攪拌機で攪拌してください。

※骨材やアクロチョイスが溢れないように注意して攪拌してください。



攪拌時に骨材やアクロチョイス
が溢れないように注意



骨材が満遍なく混ざるように
攪拌する

④残りの骨材を入れる

残りの骨材を入れて攪拌してください。

※骨材は残さず最後まで入れて攪拌してください。



残りの骨材を溢れないように
入れる



骨材は袋に残さず最後まで
入れる



⑤骨材の攪拌（残りの骨材を入れて攪拌）

骨材が満遍なく混ざるように攪拌してください。

※骨材を攪拌する目安として2分半程攪拌すると骨材が満遍なく混ざります。



攪拌時に骨材やアクリロチョイス
が溢れないように注意



骨材が満遍なく混ざるように
攪拌する

これでアクリロチョイスと骨材の攪拌の完了です。